

PROTECTO SILL DRAINAGE SYSTEM (PSDS)

PATENT PENDING


Vinyl Window Installation Instructions

STEP 1



Trim housewrap and fold out of way of opening. Cut bottom of housewrap even with level sill top. Cut BT25XL and adhere across bottom of sill extending past the rough opening equal to the flashing width.

STEP 2

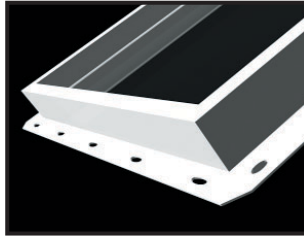

Measure the inside depth of the vinyl window from the back of the nail fin, add 3/8" and transfer measurement to sill top.

STEP 3



Mark sill top for proper placement of PSDS.

STEP 4




Remove paper release liner from detail tape and apply in each corner of rough opening, remove top film and fold outward over the exterior.

STEP 5




Apply a 1/4" bead of Protecto Sealant 25XL on top of the detail tape in each corner of the rough opening.

STEP 6

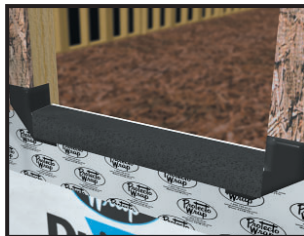

Measure and cut the PSDS 1/4" longer than the width of the sill. Remove release liner and apply PSDS at the pre-marked sill.

STEP 7

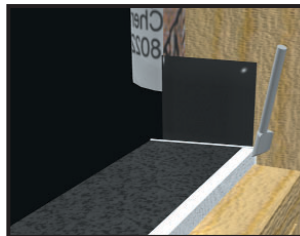

Tool the Protecto Sealant 25XL to fill all corner voids including the back edge of the closed cell foam.

STEP 8



Apply a continuous 3/8" bead of Protecto Sealant 25XL and install window per the manufacturer's instructions.

STEP 9



Ensure back dam is located directly behind the inside edge of the window frame.

STEP 10



Apply BT25XL flashing over the side jambs and finally at the head of the window.

STEP 11



Fold housewrap on top of flashing. Tape cuts and seams in housewrap.

NOTE:

Refer to BT25XL and Protecto Sealant 25XL literature for additional application instructions and limitations.

Do not mechanically fasten Protecto Sill Drainage System.

ADDITIONAL ITEMS NEEDED FOR INSTALLATION:

- BT25XL Window Flashing Tape
- PSDS Detail Tape (Rolls or Corners)
- Protecto Sealant 25XL

For additional information, please visit www.protectowrap.com or call (800) 759-9727.



Premium Building Products
That Protect

SISTEMA PROTECTO DE DRENAJE DE ALFÉIZAR

PATENTE EN TRÁMITE


Instrucciones para la instalación de ventanas de vinilo

PASO 1



Recorte el material de barrera y dóblelo de modo que no estorbe. Corte el material de barrera a ras con la superficie superior del alféizar. Corte la cinta BT25XL y adhiérala a lo largo de la parte inferior del alféizar de modo que se extienda más allá del hueco de la ventana una distancia equivalente al ancho de la cinta tapajuntas.

PASO 2

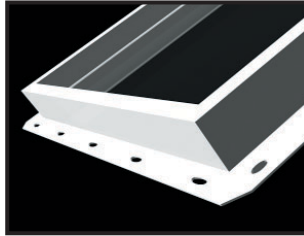

Mida la profundidad interna de la ventana de vinilo desde el interior de la aleta de fijación de la misma, añada 3/8 de pulgada (9,5 mm) y transfiera esa medida a la parte superior del alféizar.

PASO 3



Marque en la superficie superior del alféizar el lugar de colocación del sistema Protecto de drenaje de alféizar.

PASO 4




Retire el papel protector de la cinta de acabado y aplíquela a todas las esquinas del hueco de la ventana; quite la película superior y dóblela hacia afuera, sobre el exterior.

PASO 5




Aplique una tira de 1/4 de pulgada (6 mm) de ancho del sellador Protecto 25XL en todas las esquinas del hueco de la ventana, sobre la cinta de acabado.

PASO 6

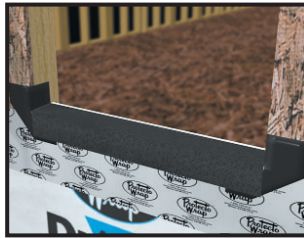

Mida y corte el sistema Protecto de drenaje de alféizar 1/4 de pulgada (6 mm) más largo que el ancho del alféizar. Retire el papel protector y aplique el sistema Protecto de drenaje en el lugar que marcó en el alféizar.

PASO 7

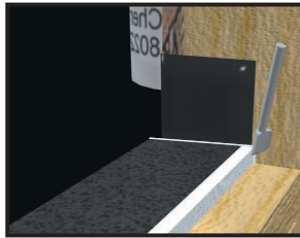

Con una espátula, rellene todos los huecos de las esquinas con el sellador Protecto 25XL, incluido el borde de atrás de la espuma de celdas cerradas.

PASO 8



Aplique una tira continua de 3/8 de pulgada (9,5 mm) de ancho del sellador Protecto 25XL e instale la ventana según las instrucciones del fabricante.

PASO 9



Asegúrese de que la barrera posterior se encuentre directamente detrás del borde interior del marco de la ventana.

PASO 10



Aplique la cinta tapajuntas BT25XL sobre las jambas laterales y, finalmente, en la parte superior de la ventana.

PASO 11



Doble el material de barrera sobre la cinta tapajuntas. Aplique cinta a los cortes y las costuras del material de barrera.

NOTA:

Consulte los folletos de la cinta tapajuntas BT25XL y del sellador Protecto 25XL, donde encontrará instrucciones y limitaciones de aplicación adicionales.

No aplique el sistema Protecto de drenaje de alféizar con elementos mecánicos.

MATERIALES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:

- Cinta tapajuntas BT25XL para ventanas
- Cinta de acabado del sistema Protecto de drenaje de alféizar (rollos o esquinas)
- Sellador Protecto 25XL

Para obtener información adicional, visite el sitio web www.protectowrap.com o llame al (800) 759-9727.



Premium Building Products
That Protect